

“はやく”+“正確な”分包作業でみんなが笑顔に。

薬局に薬を受け取りにくる患者様

患者様に薬を用意する薬剤師の方々

みんなの笑顔が見たいから

一生懸命はたらきます



小型分包機

amity

調剤業務をささえるスタンダード分包機

Space-Friendly

スペースは最小限に！

●コンパクトなつくりで、
小規模調剤室にぴったり
コンパクトに必要な機能を備え、
限られたスペース内にもすっきり
納まります。



User-Friendly

誰でも使える！

●大型のパネルで優れた操作性
タッチパネルのタブレットPCで、直感的
に操作。本体パネルも大きなボタンで
無理なく操作できます。



本体パネル



印字装置 (PX-Tab)

Patient-Friendly

患者様にわかりやすい表示で
服用コンプライアンス向上

薬包の印字内容・印字位置、文字サイズ
などを自由に設定可能。また、ピクトグラム
や4色カラー印字により、用法をわかりや
すく表示できます。



ピクトグラム印字



4色カラー印字

Eco-Friendly

コストをおさえ、環境にもやさしく

未使用時に消費電力を抑制する省エネ機能*と
詰め替え式のリフィルリボンを使用することで、
環境性能に優れ、ランニングコストを抑えました。


※ヒートローラーは90℃(約10%以上削減・復旧時間
約3分)と完全OFF(約20%以上削減・復旧時間約6分)
のモードより選択可能。



専用カセット



Refill Ribbon



リフィルリボン

Maintenance-Friendly

水洗い可能部品で
メンテナンスしやすく



Vマス部、散薬落下部など、薬品経路となる
部分が簡単に取り外せて、水洗いもできます。



Vマス部仕切り板




散薬ホッパー



散薬分割器

外形寸法

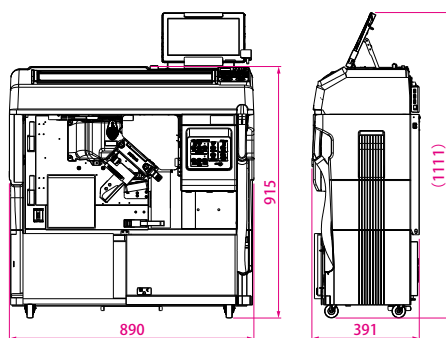

単位(mm)

■本体

品名	小型分包機 アミティ
型式	CPX45B
分包数	散薬分包1~45包 錠剤分包(PX発行)1~360包 (錠剤カセット分包のみ時は792包まで可能)
分包速度	46・40・30包/分(スイッチにて切替可能)
1包寸法	横(60・70・76・80・90mm、但し3サイズ選択)×縦70mm
包装材料	グラシンポリ、セロファンポリ(2つ折分包装紙)
外形寸法	幅890×奥行391×高さ915mm ※突起部含む
機械質量	100kg
電源	AC100V±10V(50/60Hz)
消費電力	1200VA(MAX)
入力装置	シートキースイッチ
分包紙交換の標準対策	ブララウンド・ヒートローラー式
手置き錠剤数	45マス
アラーム	KEY入力時及び各種エラー音
ロス袋	0~4包(スイッチにて切替可能)
掃除機	強・中・弱 3段階(スイッチにて切替可能)
集塵機構	強・中・弱 3段階(スイッチにて切替可能)

オプション マジックホルダー、バーコードリーダー、
RFID読取装置 (onedry EX2連動用)

■印字装置 (PX-Tab)

印字方式	サーマルマルチ
通信	可
印字項目	患者コード、患者氏名、処方箋番号、 診療科名、病棟名、用法、メッセージ、 日付(西和暦)、引換券番号、薬品名、 固定文字列、ピクトグラムグラフィック など各種、バーコード、図形、検査印字 ※タッチパネル入力可
印字モード	連続、反復
印字仕様	フリーサイズ・フリーフォント 印字レイアウトフリー、縦横印字可
印字予約	制限なし
D o登録数	最大10万件※1

※1 但し、設定した期限を超過するとデータは自動消去。
(最大730日までの期限設定可能)



製造元 湯山製作所

発売元



Medical Paradise! のアドレス www.yuyama.co.jp/ アクセスをお待ちしています。

カタログの掲載内容は2014年8月現在のものです。

製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。



14900003

(株)ユヤマは、2008年8月「保健医療福祉分野のプライバシーマーク」認定事業者となりました。「保健医療福祉分野のプライバシーマーク」は、一般事業者では取り扱わない特定の機微な個人情報等を主として取り扱う保健・医療・福祉分野に関連する事業者が対象とされ、一般事業者のプライバシーマークとは特に区別されています。

(株)湯山製作所は、2003年3月にISO9001(2000年版)を取得し、2010年10月にはISO9001(2008年版)を取得しました。品質保証のプロセス管理に加えて、顧客満足向上の追及を含めた認証です。



Home Page

<http://www.yuyama.co.jp>

無償プレゼント実施中!

「開局でお手伝いできること」

「無菌製剤室を作ろう!」

